

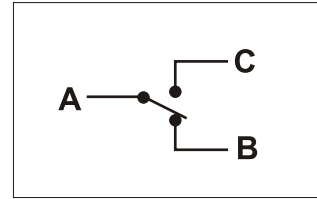
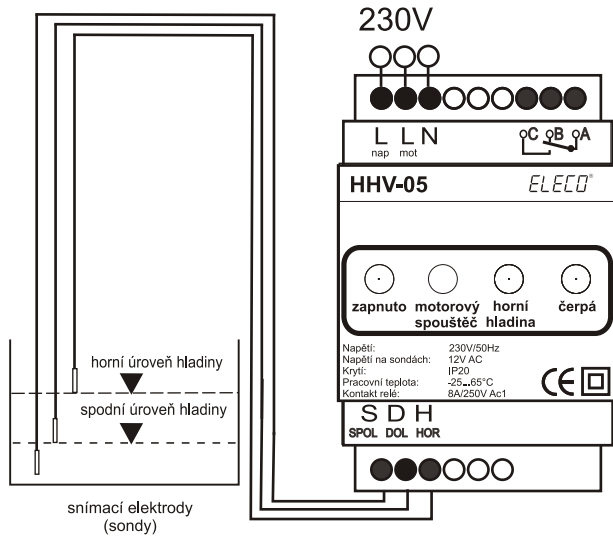


## Zapojení hlídače hladiny kapaliny HHV-05

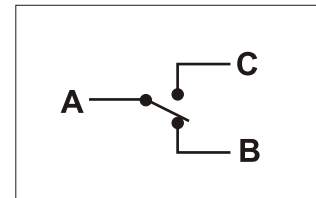



D - Dolní  
 S - Společný  
 H - Horní  
 L - Napájení  
 L<sub>mot</sub> - Motorový spouštěč

## Zapojení hlídače hladiny kapaliny HHV-05

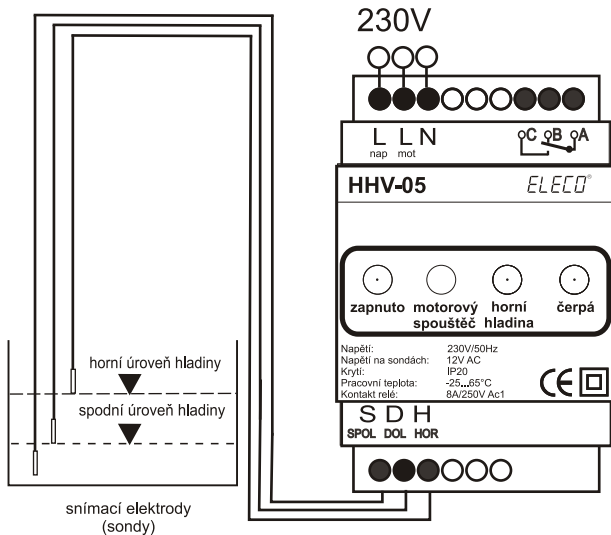

D - Dolní  
 S - Společný  
 H - Horní  
 L - Napájení  
 L<sub>mot</sub> - Motorový spouštěč

## Zapojení hlídače hladiny kapaliny HHV-05

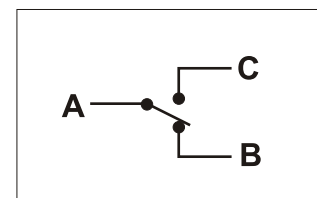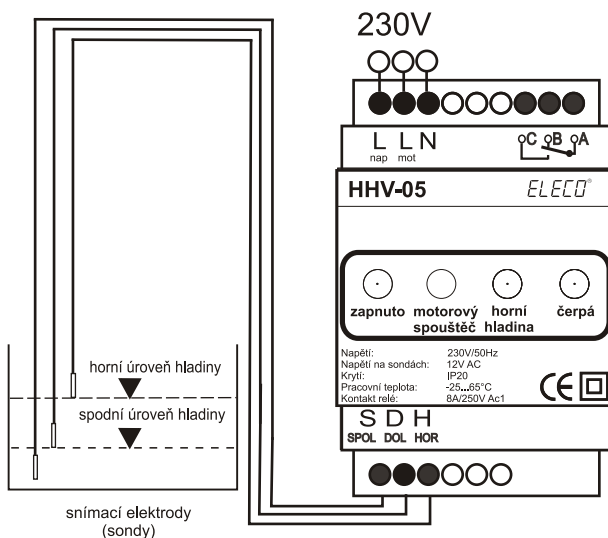

D - Dolní  
 S - Společný  
 H - Horní  
 L - Napájení  
 L<sub>mot</sub> - Motorový spouštěč